



Mode d'emploi
pour

Plotter

Installation, Montage et Utilisation

A T M B

C24

C48

1	Préambule	3
2	Précautions	4
3	Livraison	5
4	Vues du plotter	6
5	Le support	7
5.1	Différentes parties du support	7
5.2	Montage	8
5.3	Montage du rouleau de Vinyle	10
6	Installer et tester	11
6.1	Mise en marche	11
6.2	Liaison a l'ordinateur	11
6.3	Liaison USB	11
6.4	Installation de la liaison COM	13
7	Le panneau de commande	15
7.1	Le mode « On-Line »	15
7.2	Le mode « Off-Line »	15
8	Utilisation du plotter	17
8.1	Préparation du porte-couteaux	17
8.2	Montage du porte-couteaux sur la tête de coupe	17
8.3	Positionnement du vinyle	18
8.4	Ajustage de la pression du couteau	18
9	Entretien et nettoyage	21
10	Caractéristiques techniques	22
11	Appendice (Problèmes et Solutions)	24
11.1	Point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques	24
11.2	La lampe Off-Line clignote	25
11.3	Bruits anormaux lors du déplacement de la tête de coupe	25
11.4	Tete de coupe sortie de son guide	26
11.5	Cylindre de pression défectueux	26
11.6	Le support sur internet	27

1 Préambule

Chers clients,

Toutes nos félicitations pour votre acquisition d'un plotter

Pour vous permettre une utilisation sans problème, nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi.

Toute reproduction de ce document est soumise à l'approbation et de l'autorisation par écrit .

La société ne peut être rendue responsable pour des dommages directs ou indirects intervenus à la suite d'une mauvaise utilisation ou à la suite de manipulations non autorisées ou non conformes sur ses machines.

La société se réserve le droit de faire des changements dans les caractéristiques techniques de ces appareils.

Pour toutes questions reportez vous a notre site internet ou a votre revendeur.

2 Précautions

Lisez SVP les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil !

Ne pas conserver d'aimant ou tout autre objet magnétique à proximité de la tête de coupe. Cela influence la pression de coupe qui ne peut plus être garantie.

Ne débranchez pas l'appareil pendant son fonctionnement. Qu'il s'agisse de l'alimentation électrique ou de la liaison avec votre ordinateur.

Délestez la tête de coupe quand votre appareil est au repos, en relevant le levier prévu à cet effet.

Ne pas introduire d'objets ou vos mains dans l'appareil tant qu'il est sous tension.

N'ouvrez pas le boîtier et n'apportez aucun changement à l'appareil sans une approbation préalable.

Eviter tout contact de liquide et d'objets en métal à l'intérieur de l'appareil.

Assurez-vous que votre alimentation électrique possède une prise de terre réglementaire.

Assurez-vous que la tension électrique est de 230V $\pm 10\%$ et utilisez un stabilisateur dans le cas contraire.

Débranchez l'appareil entre ses utilisations.

Attention : Ne jamais approcher les doigts du couteau.

Stoppez la coupe avant de changer quel que soit la pression de coupe.

N'utilisez pas le plotter en présence d'enfants et ne laissez l'appareil allumé ou les accessoires jamais sans surveillance.

Ne saisissez pas le couteau par la pointe pour éviter toute blessure.

Placez l'appareil sur un support plat et stable pour éviter toute vibration et la chute de l'appareil.

Laissez suffisamment de place devant et à l'arrière de l'appareil pour éviter que le vinyle se bouchonne.

Ne pas utiliser l'appareil pendant un orage, un éclair pouvant le détériorer.

TRES IMPORTANT: La tête de coupe peut en cas de choc violent, comme cela peut se passer pendant le transport sortir de son rail. La courroie peut sortir de ses guides et au pire le câble peut se couper. Pour cela fixez la tête de coupe (comme nous le faisons à l'envoi) avant de déplacer ou de le déménager. Tout manquement à cette remarque exclus d'éventuels dégâts de la garantie de votre appareil.

3 Livraison

Contrôlez à la réception de votre appareil qu'il ne manque rien.


- 1 Plotter
- 1 Câble d'alimentation électrique
- 1 Porte couteau
- 1 Porte-mine
- Couteaux
- 1 Câble USB
- 1 Câble COM-
- 1 CD-Rom avec les pilotes pour la liaison USB
- 1 Socle
- 1 LOGICIEL
- 1 CD Mode d'emploi
- 1 DVD DE FORMATION

4 Vues du plotter


Vue avant:



Vue arrière:

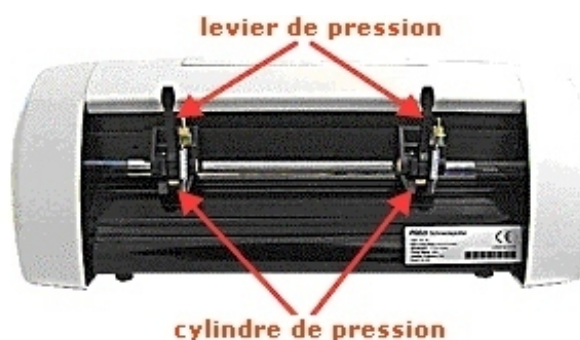

vues de cotés:

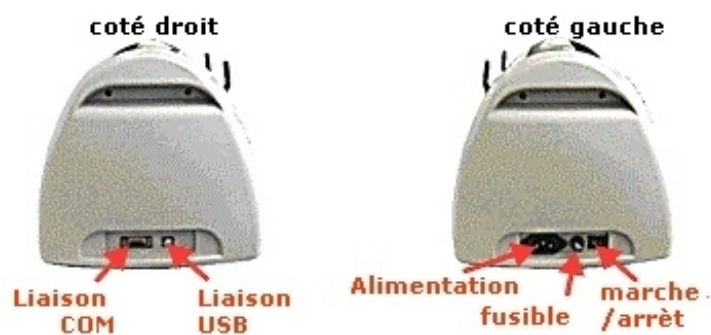

5 Le support

5.1 Différentes parties du support

Nombr e	Nom	Image
2	Sabots	
2	Pieds	
1	Traverse	
4	Roues (avec frein) (1 écrou et 1 rondelle inclus)	
4	Capuchons	
8	Vis 6 x 55 mm (1 rondelle inclus)	
2	Tubes de maintien embouts différents	

ATTENTION: Il arrive parfois que l'envoi contienne plus de vis ou autres petites pièces. Si vous suivez bien les instructions et si elles restent en fin de montage, c'est qu'elles sont en plus. Conservez les pour le cas de détériorations ultérieures.

5.2 Montage


Fixez tout d'abord les roues sur les sabots. (Les vis doivent être serrées à l'intérieur des sabots)

Ensuite mettez les capuchons en bout

avant



après

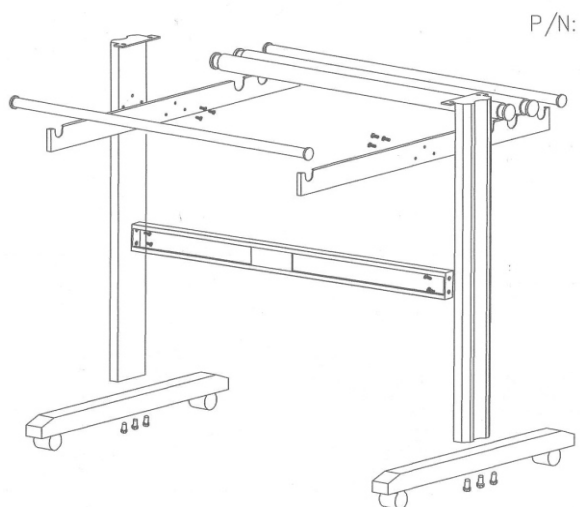

Bonne position des pinces d'entraînements



sous les flèches jaune

5.3 Montage du rouleau de Vinyle

Il y a 2 méthodes pour monter le rouleau de vinyle :

Méthode 1



Le rouleau se pose sur les tubes de maintien et le vinyle se déroule vers le haut.

Cette méthode présente des avantages importants pour l'utilisation de rouleaux lourds : Montage rapide et déroulement facile.

Méthode 2



Le rouleau se monte sur le tube de maintien extérieur et le vinyle passe sous le deuxième tube avant d'être envoyé au plotter.

Avantage : Le vinyle ne se fripe pas
Désavantage : Le moteur souffre plus pour tirer le vinyle vers la position de coupe.

Vous pouvez aussi combiner les 2 méthodes en posant le rouleau sur les 2 tubes et faire passer le vinyle sous le tube intérieur ou bien monter le rouleau sur le tube extérieur et faire monter le vinyle directement au plotter.

ATTENTION: Dans tous les cas le déroulement du rouleau doit pouvoir se faire facilement sans exercer de pression trop grande. Si le « freinage » est trop important il se peut que le vinyle se torde ou que la coupe se déplace. Faites tout d'abord un test et réglez manuellement la pression sur le cylindre en rapport.

6 Installer et tester

6.1 Mise en marche

ATTENTION: Pour éviter un déraillement de la tête de coupe, celle ci est fixée par une bande adhésive pour son transport. Enlevez tout d'abord ce morceau d'adessif. Si vous désirez transporter à nouveau le plotter il est fortement recommandé de refixer la tête auparavant. Sinon perte de garantie !!!

Assurez-vous que la place est suffisante a l'avant et a l'arrière du plotter pour l'acheminement du vinyle. Le plotter ne doit être utilisé que dans un endroit propre et sans humidité.

Branchez l'alimentation électrique du plotter a une prise 220V avec le câble fournit.

Allumez le plotter. Attention dès mise en marche, la tête de coupe se déplace et les cylindres se mettent à tourner.

6.2 Liaison a l'ordinateur

Comme la plupart des plotter, il n'existe pas de pilote windows. Les plotter sont commandés en général par des logiciels qui a l'aide de plugIn parlent directement par le biais des ports de l'ordinateur.

Le logiciel est, livré avec l'appareil ne peut commander votre plotter qu'en passant par la liaison COM (COM1, COM2, USB=COM3).

6.3 Liaison USB

Le plotter possède une prise USB permettant une liaison simple entre votre ordinateur et votre plotter. Cela permet de relier un ordinateur ne possédant pas de prise sériele. La liaison USB étant réalisée par un adaptateur USB-RS232 incorporé dans le plotter. L'ordinateur simule alors une liaison USB sous la liaison COM.

Dans le gestionnaire de périphériques vous pouvez trouver le PILOTE.

Méthode d'installation:

DANS LE CD vinyl cutter "gris"
Exécutez: Install / usb driver.exe
Ou téléchargement sur www.dikade.com


:

Ne allumer dans un premier temps le Plotter de découpe

Si vous branchez le plotter a votre ordinateur par USB, ce dernier vous indique avoir trouvé un nouveau peripherique USB et l'assistant a l'installation demare.

Pour la vérification du port COM utilisé et quels sont les paramétrages de cette liaison, vous devez démarrer le gestionnaire de périphériques Allez sur « **Démarrer** » / « **Parametres** » / « **Panneau de configuration** ». Choisissez l'icône « **Système** » et allez sur « **Matériel** » et cliquez sur « **Gestionnaire de périphériques** ».

Sous le point Ports vous pouvez trouver la sortie sériele et la parallèle, (COMX) – le X représentant le numéro du port COM que vous utilisé. Ceci est important et doit être indiqué plus tard dans votre logicie.l

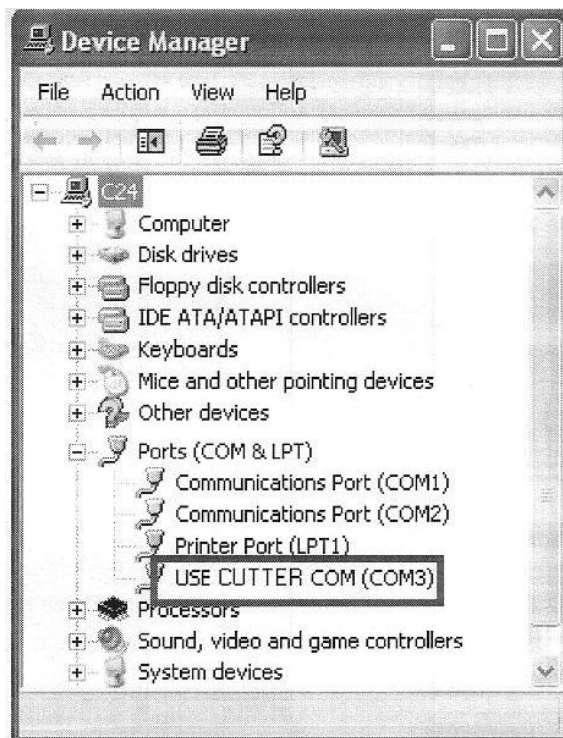

Ouvrez les propriétés de ce port et allez sur « **Paramètres du port** ».




Sans obligation

Le paramétrage devrait être comme indiqué sur l'image

Pour le contrôle de flux, changez « **Aucun** » contre « **Xon / Xoff** »

Si COM3 est visible dans la barre de titre tout va bien et vous pouvez aller sur « OK ».

Sinon allez SVP sur « **Avancé** »

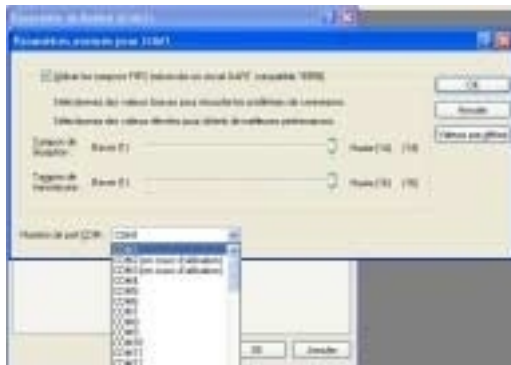

Ici vous pouvez trouver en bas à gauche le paramétrage de la sortie COM. Indiquez que vous désirez la COM3 même si ce port est déjà en cours d'utilisation. Allez ensuite sur « **OK** ». Dans le cas où vous recevriez un message indiquant que le port est déjà utilisé, ignorez SVP ce message.

Fermez la fenêtre en allant sur « **OK** »

Si vous ne possédez pas de sortie COM à votre ordinateur, vous pouvez très bien paramétrer votre liaison USB sur COM1 ou COM2. Cela évite parfois des problèmes avec d'autres appareils communiquant avec COM3, Windows a du mal dans ce cas à bien distinguer les appareils et les pilotes correspondants.

Pour tout problème reportez-vous SVP aux appendices.

6.4 Installation de la liaison COM

Pour bien paramétrer la sortie COM vous devez démarrer le Gestionnaire de périphériques. Pour cela allez sur « **Démarrer** » / « **Paramètres** » / « **Panneau de configuration** ». Choisissez l'icône « **Système** » et allez sur « **Matériel** » et cliquez sur « **Gestionnaire de périphériques** ».

Sous le point Ports vous pouvez trouver la/les sortie(s) série(s) et la/les parallèle(s).

Sans obligation

Peu importe la sortie que vous avez choisi pour le branchement, allez sur le port désire et ouvrez les propriétés puis allez sur « **Paramètres du port** ».



Le paramétrage devrait être comme indiqué sur l'image

Pour le contrôle de flux, changez « **Aucun** » contre « **Xon / Xoff** »

Vous trouverez les indications concernant le Paramétrage dans le manuel du logiciel.

PUIS DANS LE LOGICIEL : APRES AVOIR VÉRIFIÉ QUEL N° DE COM A ÉTÉ CRÉÉ
REGLER LA VITESSE DE COMMUNICATION SUR 38400 BR COMME SUR LE PLOTTER




Sur la Machine

TOUCHE "menu"

"SETTING"

BR 38400 US 600

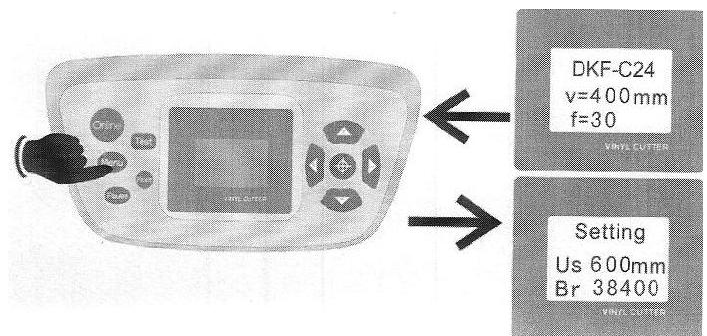

BR =BAUD RATE = VITESSE DE COMMUNICATION

7 Le panneau de commande



Le plotter a 2 modes de commande :

Le mode « On-Line » et le mode « Off-Line ».

Les touches de commandes exécutent des tâches différentes en fonction du mode choisi.

7.1 Le mode « On-Line »

Le plotter se trouve en mode « On-Line » dès le démarrage ou après un « Reset »

Dans ce mode il est possible d'intervenir sur la vitesse de coupe ou sur la pression exercée par le couteau même pendant une coupe ou pendant le transfert de données entre l'ordinateur et le plotter.

Utilisez les touches GAUCHE DROITE pour influencer la vitesse de coupe. Le réglage se fait de 25mm/s en 25mm/s (25 millimètres par seconde) La première touche augmente la vitesse pendant que la deuxième la diminue. (Pour des écritures ou des graphiques fin il est recommandé de ne pas dépasser les 200mm/s.)

La vitesse ne peut être réglée que entre 25mm/s et 600mm/s.

Utilisez les touches HAUT BAS pour influencer la pression sur le couteau. Le réglage se faisant de 25g par 25g (grammes). Ce réglage ne peut se faire que entre 25 et 160 grammes.

Si vous désirez pendant la coupe faire une pause pour une raison ou pour une autre appuyez sur la touche « Pause » et la plotter arrête immédiatement. Pour redémarrer il vous suffit d'appuyer à nouveau sur la touche « Pause »

7.2 Le mode « Off-Line »

Le mode « Off-Line » est obtenu en appuyant sur la touche « Off-Line » . Pour contrôle le voyant au-dessus s'allume.

Dans ce mode il n'y a pas de transmission entre l'ordinateur et le plotter et le

porte-couteaux est en position de repos. Dans cette position le couteau est relevé pour éviter d'éventuels endommagements du vinyle.

Il vous est possible dans ce mode de faire les opérations suivantes :

Utilisez les touches BAS HAUT pour faire avancer ou reculer votre vinyle

Utilisez les touches GAUCHE DROITE pour déplacer la tête de coupe vers la gauche ou vers la droite.

Utilisez la touche «  » pour repositionner le point de départ. Arrête le mode « Off-Line »

Utilisez la touche « Reset » pour remettre le plotter dans son paramétrage initial. Arrête le mode « Off-Line »

Utilisez la touche « Test » pour faire un essai de coupe. Arrête le mode « Off-Line »

8 Utilisation du plotter

8.1 Préparation du porte-couteaux

Devissez les 2 parties du porte-couteaux.



Insérez le couteau dans le porte-couteaux, vous remarquerez l'attraction magnétique des 2 parties.

Vissez les 2 parties du porte-couteaux ensemble et assurez-vous que la pointe dépasse d'au moins de l'épaisseur du vinyle

Si la pointe ressort de trop (plus de 1mm) du porte-couteaux vous encourez le danger que le couteau se détériore rapidement. (Un métal dur se comportant comme une céramique et est très sensible)

Contrez avec la bague en laiton pour éviter les vibrations ce qui pourrait dérégler l'appareil.

8.2 Montage du porte-couteaux sur la tête de coupe

Insérez le porte-couteaux le pointe vers le bas dans la tête de coupe du plotter jusqu'à l'arrêt et serrez la vis pour une bonne fixation.

De la même manière vous pouvez insérer un crayon ou un feutre pour une impression. Il vous est possible ainsi dans un premier temps de tester vos graphiques et de vous éviter de gaspiller du vinyle coûteux, mais aussi de ménager vos couteaux



ATTENTION:

Si la pointe du couteau, malgré un réglage approprié, frotte sur la traverse en téflon quand le plotter est en marche, cela peut indiquer que la tête de coupe est détériorée.

8.3 Positionnement du vinyle

Relevez les leviers de pression vers le haut et dirigez votre vinyle de l'avant vers l'arrière du plotter. La bordure droite du vinyle devrait arriver légèrement à droite de la pointe du couteau.

Les cylindres de pression doivent être placés de manière symétrique et ne devrait pas être à moins de 2 centimètres du bord du vinyle. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous. Par contre il vous faut au moins en utiliser 2. Prenez soin d'en placer aux endroits où les cylindres transporteurs sont ondules. Sinon il est possible que votre vinyle se mette de travers.

Conseil : marquez les cylindre de transport sur leur partie lisse de petits morceaux d'adhésif de couleur.

Pour de longues coupes ou pour tout travail sur des restes de vinyle il est très important d'ajuster parfaitement le déroulement. (Vous pouvez utiliser des restes à partir d'une largeur de 5,5 cm.)

Ajustez votre vinyle à vue d'œil et bandez les cylindres de pression en descendant les leviers de pression vers le bas.

Assurez-vous de l'ajustage en faisant avancer et reculer votre vinyle : Pour cela passez en mode « Off-Line » et utilisez les touches HAUT BAS.

Si la bordure de votre rouleau se déplace vers la droite ou la gauche, rajustez le vinyle en levant à nouveau les leviers de pression. Ne pas oublier de les redescendre. Répétez l'opération autant de fois jusqu'à l'obtention d'un ajustage parfait.

Il est possible de régler la pression séparément sur chaque levier. Pour cela bandez ou relâchez le ressort en ajustant les vis prévues à cet effet. Pour certains vinyle qui possède une surface inférieure lisse il est possible que vous soyez obligé de bander les ressorts au maximum.

N'oubliez pas de redetendre les ressorts après le travail. Cela évite les détériorations possibles avec l'utilisation de vinyle plus épais. Le fripement léger occasionné par les cylindres de transport disparaissent rapidement et ne doivent pas faire l'objet d'inquiétudes particulières.

8.4 Ajustage de la pression du couteau

L'ajustage de la pression du couteau est décisif pour une coupe régulière et de qualité.

Le principe de la découpe est que le vinyle soit découpé et se sépare facilement de la couche inférieure. Cette dernière par contre ne doit pas subir la coupe et devrait rester intacte après la coupe. Pour cela vous avez la

possibilité de tester votre coupe avant le travail. La découpe d'un petit carré de vinyle vous donnera alors un aperçu de votre coupe. Pour cela le plotter doit être en mode « Off-Line » (lampe jaune allumée) -cercle bleu sur l'image- et il vous faut appuyer sur la touche « Test ». -cercle rouge sur l'image-.



Si le carré se laisse facilement dégager et la couche inférieure n'est pas endommagée, cela veut dire que l'ajustage est parfait.

Si la coupe a atteint la couche inférieure, il va vous falloir réduire la pression de coupe. Pour cela utilisez la touche FLECHE DROITE


Si le carré ne se laisse pas facilement enlever, augmentez la pression sur le couteau. Pour cela utilisez la touche FLECHE GAUCHE

Recommencer cette démarche jusqu'à obtention d'un ajustage parfait. Pour cela choisissez à chaque fois un nouveau point de départ.

N'oubliez pas de quitter le mode « Off-Line »

Le réglage de la pression sur le couteau dépend du vinyle employé et de l'affûtage des couteaux. Une pression « normale » se situe entre 75g et 200g. Pour des structures plus raides, la pression doit être augmentée très fortement.

Les résultats de coupe

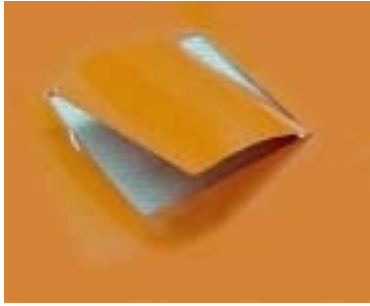

Pression trop élevée
Les 2 couches ont été découpées.



Pression trop faible
Le vinyle n'a pas été bien coupé et il est difficile de séparer les 2 couches.



Pression parfaite
Le vinyle se laisse détacher sans problème et la couche inférieure n'a pas été touchée.

ATTENTION: Si la couche inférieure est découpée malgré une pression très faible (25 g) cela indique que le couteau dépasse de trop du porte-couteaux ou bien que la tête de coupe soit défectueuse.

9 Entretien et nettoyage

Gardez le plotter toujours propre et évitez toute poussière. Pour le nettoyer utilisez SVP un chiffon a poussière ou un pinceau. Pour des nettoyages plus approfondis vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humide. Evitez les produits chimiques. Dans tous les cas débranchez avant nettoyage et ne rebrancher qu'après être assuré que l'appareil est entièrement sec.

Utilisez la housse protectrice quand le plotter n'est pas en service.

Dans le cas de présence d'un objet indésirable entre la machine et les cylindres transporteurs, éteignez aussi vite que possible l'appareil et dégager cet objet.

Si la lampe de contrôle ne s'allume pas quand vous mettez le plotter en route, assurez-vous que celui ci est bien branché et que le fusible est bon. La valeur du fusible est identique a la valeur du fusible de rechange (FLINK 2A 250V). N'utilisez jamais un fusible plus fort, cela pourrai endommager sérieusement le plotter. Contactez-nous si l'appareil ne fonctionne toujours pas après remplacement du fusible ou si le deuxième grille après remplacement.

A part cela il n'y a pas d'entretien particulier a faire. Evitez simplement le contact de produits graisseux avec les cylindres de transport et de pression. L'huilage des parties rotatives n'est pas nécessaire.

10 Caractéristiques techniques

	C24
Largeur vinyle	720 mm max.
Largeur maximale de coupe	630 mm
Vitesse de coupe	25-600 mm/s
Pression	160 g
Epaisseur du vinyle	1mm max.
Ecran LCD	Oui
Support roues	Non (de table)
Caractères	DM/PL, HPGL
Pause	Oui
Précision	0.025
Point de départ ajustable	Oui
Couteaux	1
Porte-Couteaux/-Crayons	1/1
Alimentation	220 V, 50 Hz, 1,5 A max.
Consommation	60-120 W
Câbles	Câble d'alimentation Câble COM, Câble USB
Logiciel	Oui
Manuel	Oui (Français)
CE	Oui

Précision de recoupe	Ø +/-0.1 mm	Ø +/-0.1 mm	Ø +/-0.1 mm
Liaison	COM et USB2	COM et USB2	COM et USB2
RAM	6 Mo	6 Mo	6 Mo

11 Appendice (Problèmes et Solutions)

ATTENTION:

L'ouverture de l'appareil et toutes réparations faites par une personne autre que celles accrédité conduise à une restriction ou l'achèvement prématuré de la garantie.

Ne laissez effectuer les réparations nécessaires que par une personne accréditée par nos services ou laissez les faire directement dans nos locaux. Nous possédons les pièces détachées nécessaires aux réparations et le personnel nécessaire pour ces réparations.

11.1 Point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques

Sur certains ordinateurs il arrive qu'au démarrage le pilote de Rabbit ne soit pas reconnu et que dans le gestionnaire de périphériques un point d'exclamation apparaît. Cela provient du fait que Windows n'arrive pas bien à lire le pilote de l'appareil.

Aussi lors d'un re branchement du câble USB sur une autre prise de l'ordinateur ceci peut se produire. Dans ce cas le pilote ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas découper.

Sur Windows XP il arrive aussi que d'autres périphériques comme une carte digitale ou un appareil photo ne marchent plus sur la prise USB.

Cela provient de Windows XP qui ne gère pas bien les pilotes et surtout qui ne désinstalle pas bien les pilotes n'existant plus.

Contrairement à Windows 2000 avec lequel le nettoyage de vieux pilotes est accessible, cette fonction n'existe plus avec Windows XP. Pour y remédier il suffit de définir 2 variables d'environnement :

Allez sur Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration

Puis sur Système choisir Avancé / Variables d'environnement

Maintenant introduisez à l'aide de « Nouveau » la variable DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES avec la valeur 1 et DEVMGR_SHOW_DETAILS avec la valeur 1.

Envoyer à chaque fois avec OK

Dans la fenêtre cliquez à nouveau sur OK et redémarrez votre ordinateur

Maintenant il vous sera possible de visualiser les vieux pilotes (demander la visualisation des périphériques cachés)

En temps normal il suffit de débrancher tous les périphériques USB et de les effacer dans le gestionnaire des périphériques

Ensuite lors du re branchement ils seront automatiquement détectés par Windows.

Après le redémarrage de l'ordinateur vous devriez pouvoir à nouveau utiliser votre plotter et les autres périphériques USB.

11.2 La lampe Off-Line clignote

Si la lampe Off-Line clignote, cela indique un mal fonctionnement du plotter.

Raison possible:	Dépannage:
Données non consistantes provenant de l'ordinateur	Contrôlez les paramètres de votre liaison COM. Pour cela procédez à une vérification dans le gestionnaire de périphériques Contrôlez les paramètres dans votre logiciel de coupe et assurez-vous que vous utilisez la sortie et le pilote de votre plotter. Après un arrêt en cours de coupe, il est possible que des données se trouvent encore dans la mémoire de votre plotter. Utilisez la touche Reset pour le vider ou bien éteignez et rallumez l'appareil.
Appareil défectueux	Des problèmes de ce genre sont à traiter par un de nos techniciens. Mettez-vous en contact avec nous, nous vous donnerons la démarche à suivre.

11.3 Bruits anormaux lors du déplacement de la tête de coupe

Cela provient certainement du fait que la courroie est sortie de ses guides. Ceux ci sont placés sur la gauche du plotter. Les guides ne sont pas fixés par une vis mais sont positionnés en fonction de tension de la courroie. La vis sert simplement à régler cette tension. Remettez la courroie dans le guide et ajustez la pression en réglant la vis doucement.

11.4 Tete de coupe sortie de son guide

Cela provient la plupart du temps d'un incident de transport, quand la tête de coupe n'a pas été fixée auparavant avec de l'adessif.

Si la courroie est en bon état et reste dépendante de la tête de coupe et si le câble de commande n'est pas abîmé, il suffit de remboîter la tête de coupe a sa place.

La tête de coupe est maintenue dans son guide par 3 roulements en plastique.

Un de ces roulements est placé en haut et se déplace dans le guide supérieur les deux autres sont placés en bas et se déplacent dans le guide inférieur. Si ce n'est pas le cas, il va vous falloir replacer la tête de coupe.



Pour cela commencez par replacer le roulement supérieur qui est monté sur un ressort.

En faisant jouer celui-ci vous pouvez ensuite replacer les 2 roulements inférieurs l'un après l'autre.



11.5 Cylindre de pression défectueux

Si le levier de pression est cassé ou bien si le revêtement du cylindre n'est plus en état, il faudra changer le module complet.

En faisant levier dans les compartiments prévus avec un tournevis, il est possible de dégager le module. Pour cela vous devez dans un premier temps dévisser la vis de stoppage.




11.6 Le support sur internet

Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires ainsi que des conseils et un forum sur le site :

WWW.DIKADE.COM

QUESTION SUR / ATMB@DIKADE.COM

SERVICE TECHNIQUE 9H 12H 14H 17H AU 01.70.61.07.73 ET OU 74

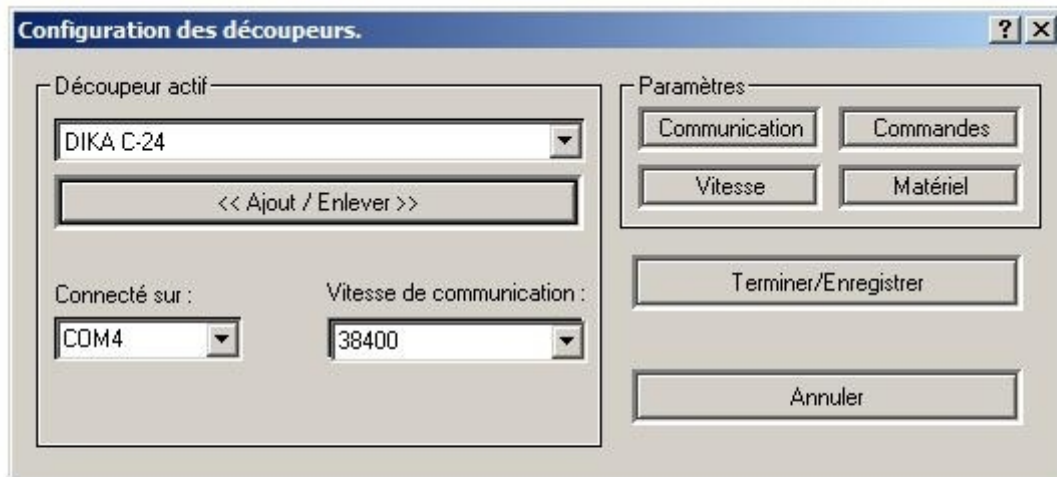

Sur la Machine
TOUCHE menu
"SETTING"
BR 38400 US 600

BR =BAUD RATE = VITESSE DE COMMUNICATION

CONSEIL:

**POUR LA DECOUPE DU VINYL
SUR LA MACHINE
FORCE F=30 VITESSE V=400-450 MAXI**

